

仕様

| | | | |
|----------------|--|-------|-----|
| 種 類 | 除湿形回転ドラム式 | | |
| 電 源 | 交流 100V 50/60Hz共用 | | |
| 外 形 寸 法 | 幅634×奥行480×高さ680 (mm) | | |
| 消 費 電 力 (W) | 室温 | ヒーター | |
| | | 強 | 弱 |
| | 0℃ | 1,440 | 850 |
| | 10℃ | 1,385 | 815 |
| | 20℃ | 1,330 | 780 |
| | 30℃ | 1,275 | 745 |
| 製 品 質 量 | 23kg | | |
| 標 準 乾 燥 容 量 | 4.0kg (乾燥時の布質量) | | |
| ド ラ ム 寸 法 | (直径) 605×(奥行) 307mm | | |
| 発 熱 体 | 半導体ヒーター | | |
| 制 御 方 式 | 電子制御式 | | |
| 制 御 装 置 | 半導体ヒーターによる自己温度制御・温度センサーによるドラム内温度制御・電子制御ユニット・ドラム回転数制御 | | |
| 保 安 装 置 | ふたスイッチ・ヒーター用電流ヒューズ・自動復帰モータープロテクター・モーター用電流ヒューズ | | |

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 洗濯機 ご相談窓口

365日
受付9時～20時

パナは ロクキューイチ

電話 フリーダイヤル 0120-878-691



※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用
いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX
フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは イイヨ

電話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- ・ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、
回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の乾燥機の点検を！

こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止事故防止のため、コン
セントから電源プラ
グを抜いて、必ず販売
店に点検をご依頼く
ださい。廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008


H9901-48630
S1008-3014

Panasonic®

電気衣類乾燥機 (家庭用)

取扱説明書

品番 NH-D402P

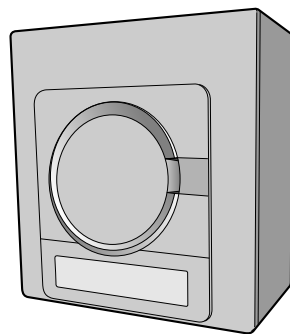

保証書別添付

据付説明書別添付

このたびは電気衣類乾燥機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ
さい。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、
販売店からお受け取りください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンjoyポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>


携帯

※このサービスは
WEB限定のサービスです。

6つのコースで
普段の衣類から毛布までふっくら乾燥

「標準」コース


普通の乾燥をしたい

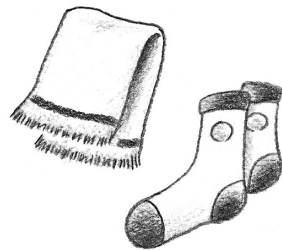

日常の洗濯する
普段の衣類
くつ下、タオル
など

「厚物」コース

乾きにくい厚手の衣類に

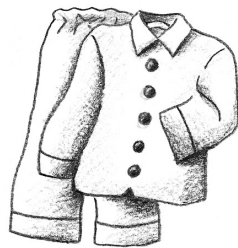


ジーンズ、トレー
ナー、作業着など

※1
「75℃仕上げ」コース

- 少し湿った生乾き衣類は、ドラム内温
度を約75℃に上げて雑菌を退治。
- 脱水後の湿った衣類もハイパワー湿熱^{※2}
方式と「75℃仕上げ」で雑菌を退治。

「ふとん・毛布」コース

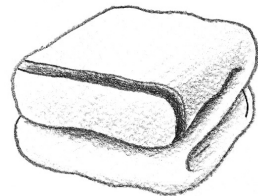

- 肌掛けふとんや
マイヤー毛布な
どがふっくら乾
燥できます。

「ワイシャツ」コース



- ワイシャツのシ
ワを押さえなが
ら、やさしく仕
上げます。


「シワとり」コース

乾燥運転はしません



- つり干し前に洗濯・
脱水によるシワを
少なくする運転を
行います。
- 「シワとり」コースで運転してからつ
り干しすると、衣類のシワが少なくな
り、アイロン仕上げが楽にできます。

「タイマー」運転

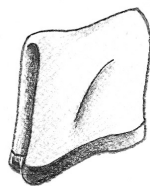

- 外干し後の仕上げ乾燥や衣類の暖めに

- ※1 乾燥の最終行程でドラム内の温度を約
75℃に上げます。乾き具合にかかわ
らず雑菌を退治するため、「標準」コ
ースに比べて時間はやや長くなります。
- ※2 ドラム内の湿度を高い状態に保ったま
ま乾燥します。(相対湿度95%以上)
脱水後の湿った衣類でないと雑菌退治
の効果はありません。

まず

知っていただきたいこと

安全上のご注意 (必ずお守りください).....4

乾燥してはいけないもの7

各部の名前8

操作部の見方10

使った後は必ずお手入れ26

据え付け方28

- 設置場所／電源について／アースについて
ユニット台への取り付け／排水ホースについて

すぐ

使いたいとき

普通の乾燥をしたい (標準コース).....12

生乾き衣類の清潔仕上げに (75℃仕上げコース)13

ワイシャツのシワを少なくしたいとき (ワイシャツコース) ...14

ジーンズなどの厚手の衣類に (厚物コース)15

肌掛けふとん・毛布に (ふとん・毛布コース)16

つり干し前に洗濯・脱水によるシワを少なくする
(シワとりコース)18

もっと

使いこなすには

タイマーの使い方20

- もう少し乾かしたい衣類に
- 少し湿ったベビーふとんをカラッとさせたい

別売部品の紹介22

- 乾燥棚を使って布ぐつを乾燥
- 静電花粉フィルターを使って花粉をとる

もし

必要なとき

衣類の縮みについて23

乾燥量と時間の目安24

知っておくと便利25

お願いとお守りいただきたいこと31

困ったなと思われたときは32

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合33

別売部品33

保証とアフターサービス34



仕様裏表紙

安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | | |
|---|-----------|--|
|  | 警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
|  | 注意 | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）


| | |
|---|----------------------------------|
|  | このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。 |
|  | このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
|  | このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。 |

警告

絶対に分解したり修理・改造しないでください。



分解禁止

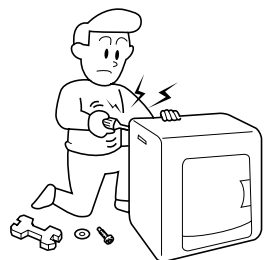


発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けしないでください。



水場使用禁止

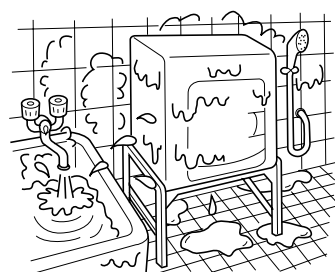


感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

アースを確実に取り付けてください。



アース線接続

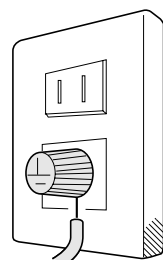


故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。



禁止

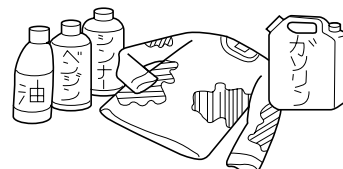


油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

警告

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く

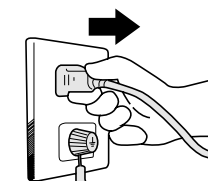

感電やけがをすることがあります。

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

●延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとってください。




プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

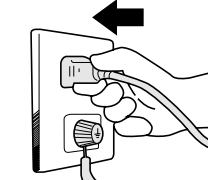


差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。



ぬれ手禁止

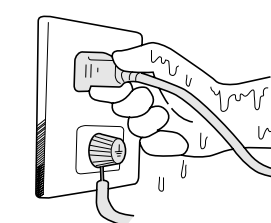

感電の原因になります。

コンセントの差し込みがゆるいときや、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しないでください。



禁止

感電・ショート・発火の原因になります。

●販売店に点検・修理を依頼してください。

異常・故障時には直ちに使用を中止してください。



(異常・故障例)

- 電源を入れても運転しないことがある。
 - 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
 - 運転中、異常な音がある。
 - 焦げくさいにおいがする。
- (すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください)

発煙・発火・感電の恐れがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

しずくのたれるような衣類を入れないでください。



感電の恐れがあります。

運転中はベンジン、シンナー、ガソリンなどの引火物を近付けないでください。



火災の原因となります。

ドラムの回転が止まってから衣類を取り出してください。




手・指が巻き込まれて、けがをする恐れがあります。

本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。



水ぬれ禁止

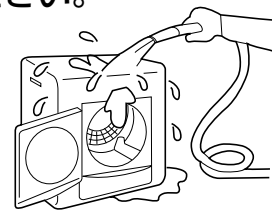

感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。


運転中は衣類を取り出さないでください。



接触禁止

乾燥中はドラム、衣類、ふたの内側が高温になっており、やけどをする恐れがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

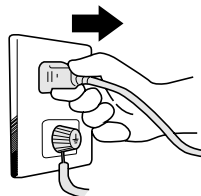


感電やショートして発火することがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせないでください。




禁止

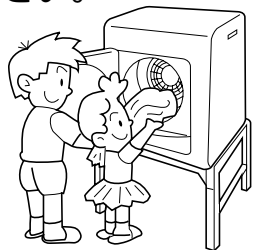

やけど・けがをする恐れがあります。


⚠ 注意

ユニット台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に4本のねじで固定してください。

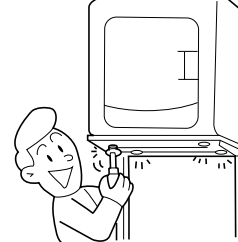

本体の落下によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（ユニット台に付属）で壁や柱につないでください。

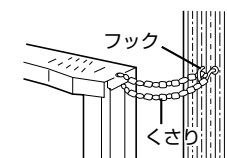


本体の転倒によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、据え付けた乾燥機にぶらさがらないでください。



禁止

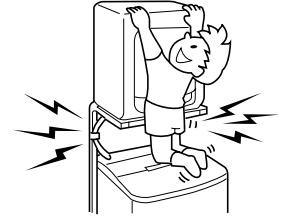

本体の転倒、落下によりけがをすることがあります。

乾燥してはいけないもの

ウールの衣類

縮みや、毛の抜けることがあります。
セーター



皮革製品

形くずれをおこすことがあります。
皮ジャンパー



絹製品

変色や形くずれをおこすことがあります。




のり付けした衣類

フィルター目づまりなどの原因になります。




平干し表示のあるもの



ドライ絵表示のあるもの



ざぶとんや枕、わたやウレタン（スポンジ類）使用のもの
傷んだり、故障の原因になります。

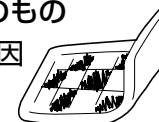

バスマット（裏がウレタンのもの）

「タンブラー乾燥はおさけください」と表示のあるもの
※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。

その他の衣類

- タイツ
- レース・刺しゅうの多いもの
- 新合繊（超極細繊維）


衣類の縮みについて（☞23ページ）

- 綿や麻の繊維でも生地（ニット、織り目の粗い生地等）などにより縮むことがあります。
- ポリウレタンを使用しているくつ下やストッキングは縮むことがあります。


各部の名称

■本体の名称

●前面

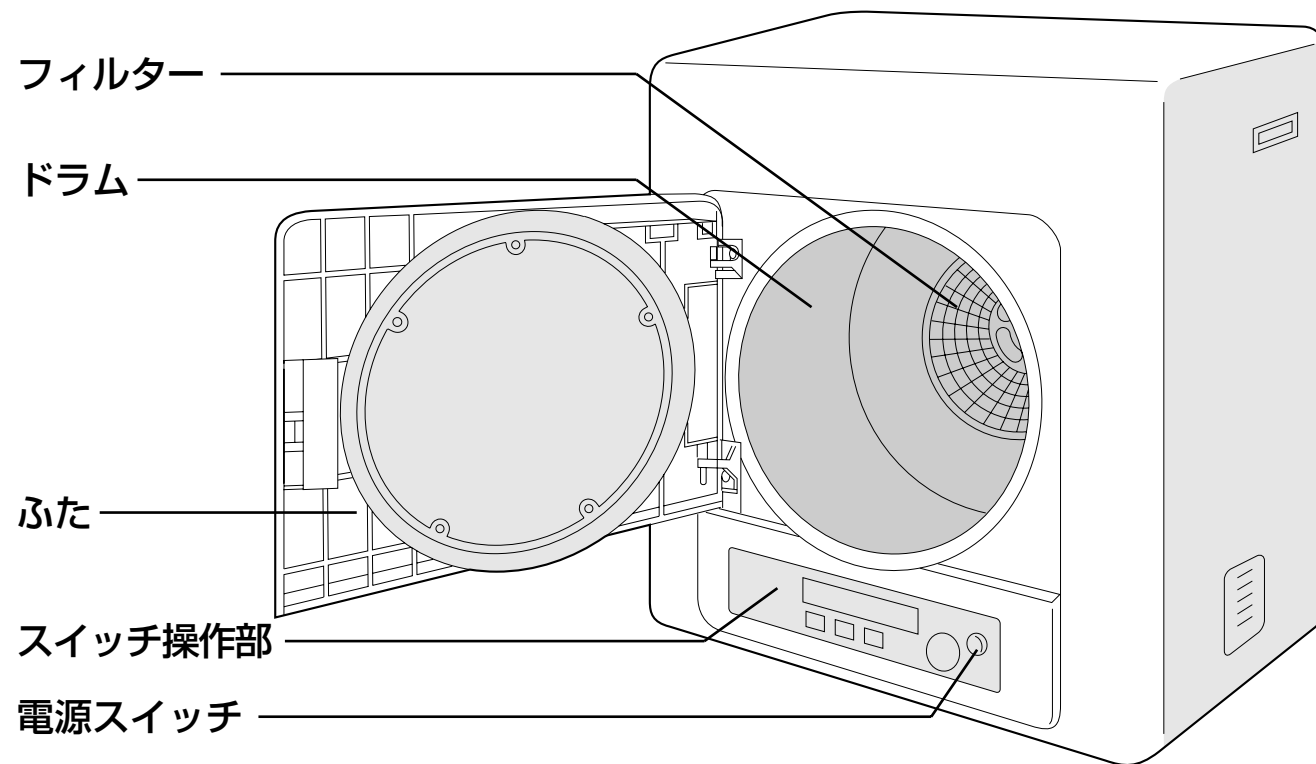


●後面

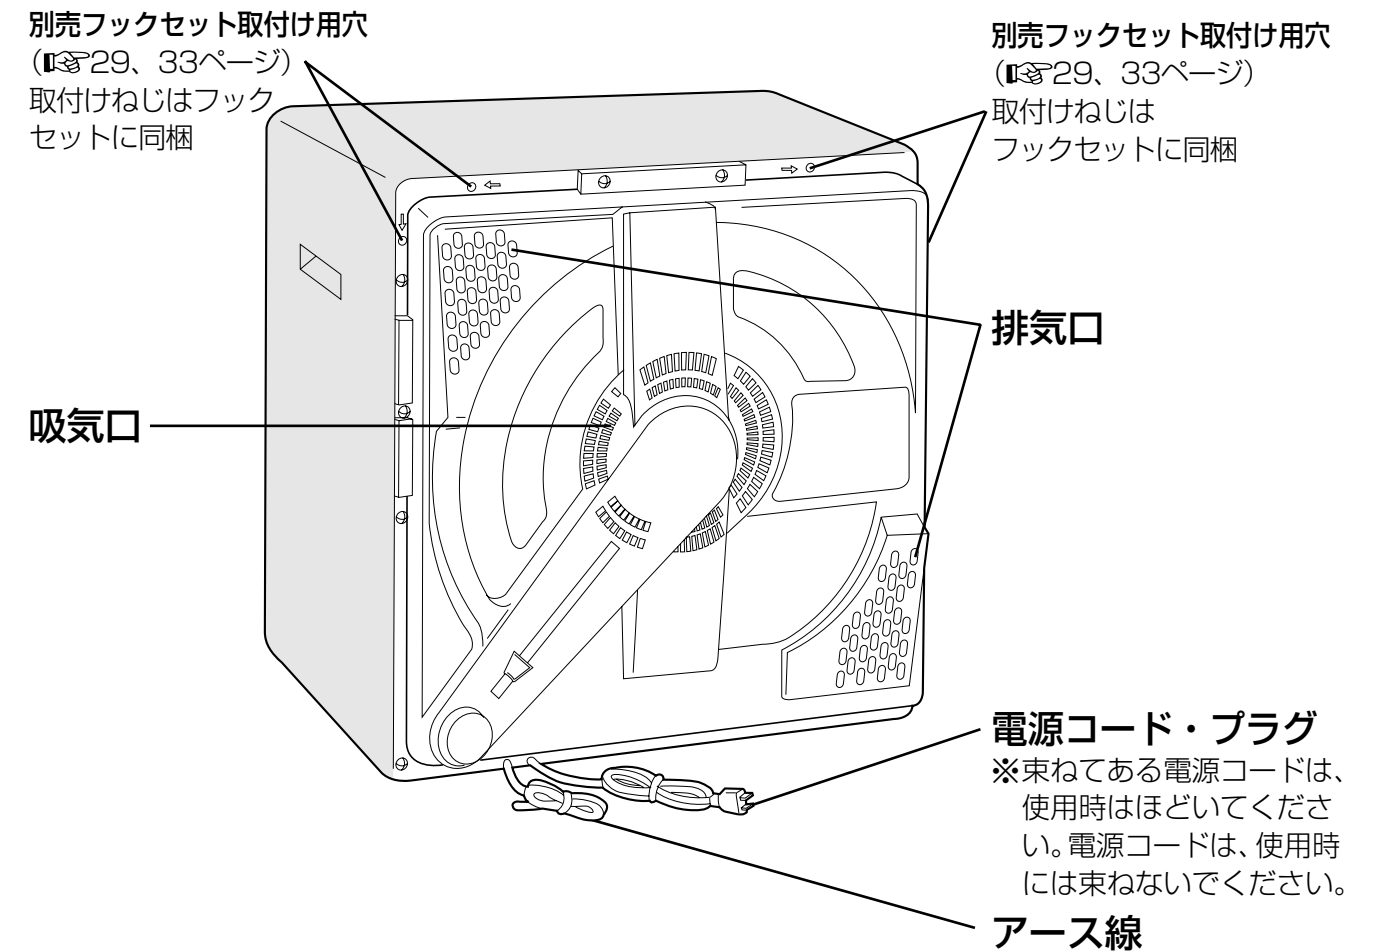


■付属品

ホースホルダー
(排水ホース固定用)

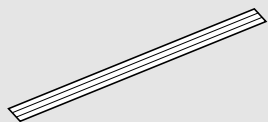


(1本)

排水パイプ




(1 個)

排水ホース
(ホースバンド付)

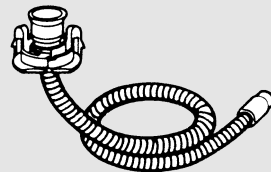

(長さ60cm1本)

ユニット台取付けねじ



(4本)

操作部の見方

本機は次の機能を備えています。
(マークは表示していません)



- ハイパワー湿熱方式で衣類に付着する雑菌を退治します。

(洗濯、脱水後の湿った状態から、ヒーター「強」で、「標準」「75℃仕上げ」「厚物」の各コースで乾燥したとき)

- 「75℃仕上げ」コースでは、他のコースよりも高温の熱風で乾燥し、生乾きの衣類でも雑菌を退治できます。



- ベビーふとんや毛布に潜む不快なダニを退治します。

※運転終了後、退治したダニを掃除機で吸い取ってお手入れしていただくとより衛生的です。


ヒーター／ふんわり

- ヒーター強弱とふんわりキープ運転の組み合わせを選びます。

ヒーター強：普通の衣類

ヒーター弱：熱に弱い化繊、アクリル、ナイロン、ポリウレタンなど

- ヒーター／ふんわりの切り換えと目安
押すごとに↓の順に切り換わります。

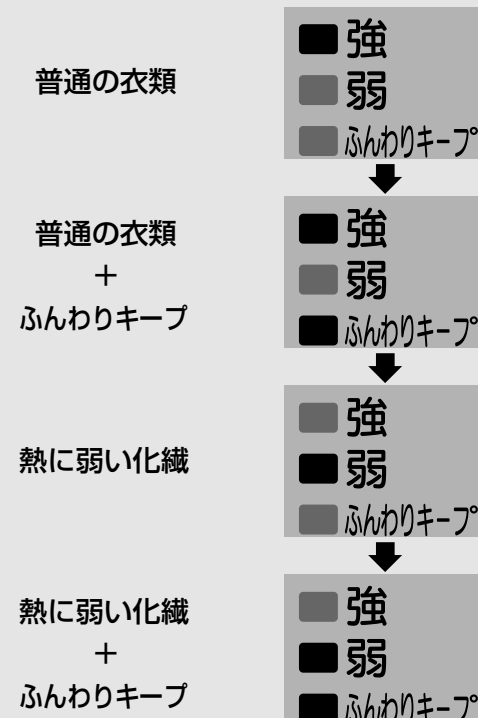

フィルター目づまり

- ランプが点滅してフィルターの目づまりをお知らせします。必ず掃除をしてください。
(詳しくは26、27ページ)

- ランプは乾燥終了後、2時間点滅します。
(途中でふたを開けたり、電源を切ればランプは消えます。)
ほこりの付着量によっては、1回の運転でランプが点滅することがあります。

あと10分


- 運転終了の約10分前になると、ランプが点灯します。

※周囲の温度によって、ランプの点灯時間が変わることがあります。

表示ランプの見方



- 標準コースで運転をスタートしたときの表示例です。

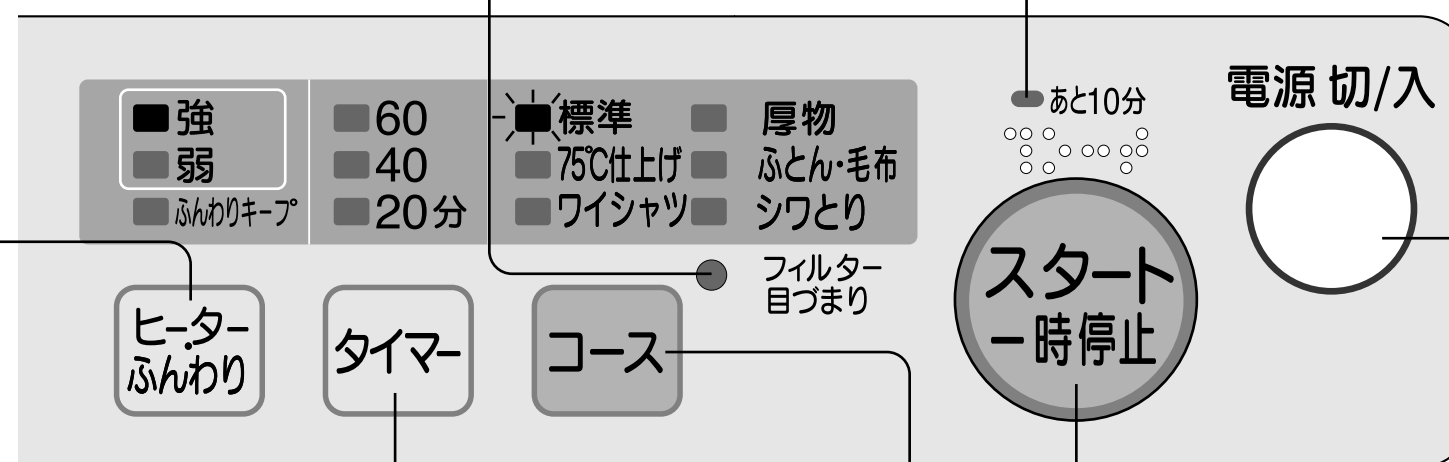

タイマー

- 衣類の乾き具合に関係なく、選んだ時間だけ運転します。
- 外干し後の仕上げ乾燥や衣類の暖めをするときに選びます。

■「ふんわりキープ」とは？

乾燥終了後の衣類のシワをつきにくくします。

- 乾燥終了後、約2分ごとに10秒間の送風運転を2時間くり返します。
- 「ふんわりキープ」運転に入るとランプが点灯から点滅に変わります。
- 乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。
- 途中でふたを開けると、電源スイッチは「切」になります。

コース

- 乾燥する衣類などに応じてコースを選びます。
- 運転中は選んだコースのランプが点滅します。

お願い

- スタート後の運転変更は電源スイッチを一度「切」にして、3秒以上待ってから行ってください。

電源スイッチ

- 運転が終了すると自動的に切れます。
- スタートせずに放置していると10分後に切れます。
- 「切」にした後すぐ「入」にする場合は、3秒以上待ってください。

スタート／一時停止


- 「標準」コースのときは、このボタンを押すだけで運転できます。
- スタートするときに押します。
- 途中で止めるときに押します。
- 終了ブザー音を消したいとき
(詳しくは25ページ)

お知らせ

- 本製品には「スタート／一時停止」スイッチをわかりやすくするために点字をつけています。また、各ボタンの標準設定位置をわかりやすくするために「ピー」というブザー音の長さを変えています。


普通の乾燥をしたい

標準 コース

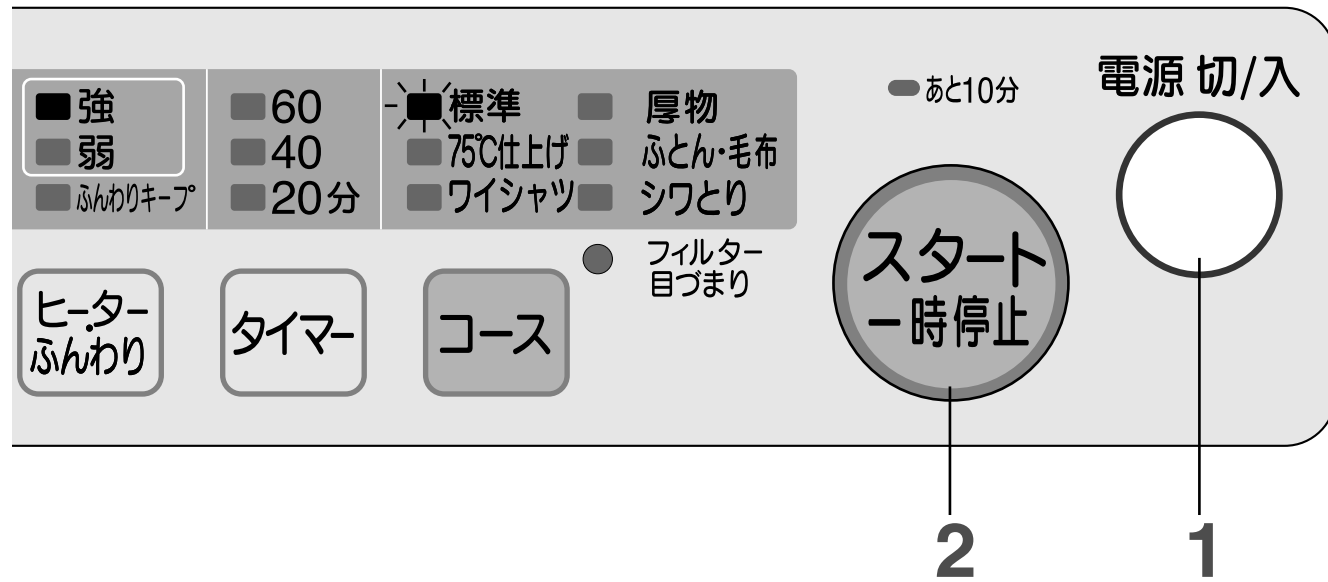

- 乾燥できるもの
- 薄物下着
 - タオル
 - 厚手化繊など

■乾燥前の準備

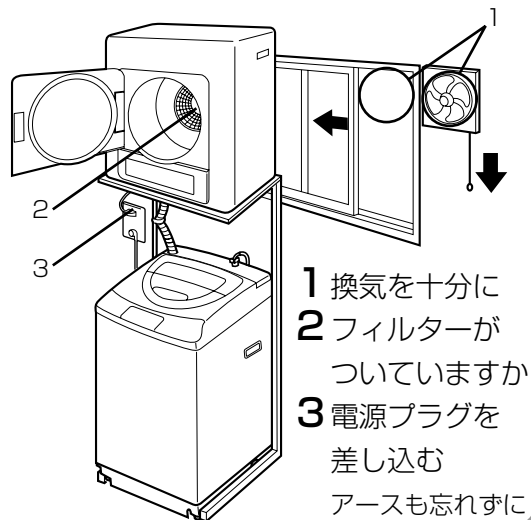


お知らせ

「ふんわりキープ」を選んだ場合はブザーが鳴ってからふんわりキープ運転が自動的に始まります。
●この場合、乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。

1 衣類を入れ、ふたを閉じ

電源 切/入

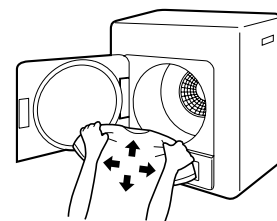

●脱水した衣類をほぐし1枚ずつ入れる。

※衣類により、静電気を感ずることがありますので、洗濯時に柔軟剤（ソフト仕上げ剤）をお使いください。

2 スタート-一時停止 を押す




ブザーが鳴ったら 乾燥終了

フィルターのお手入れ（詳しくはP26、27ページ）

別売の乾燥棚を使うと布ぐつの乾燥ができます。（詳しくはP22ページ）

生乾き衣類の清潔仕上げに

75℃仕上げ コース

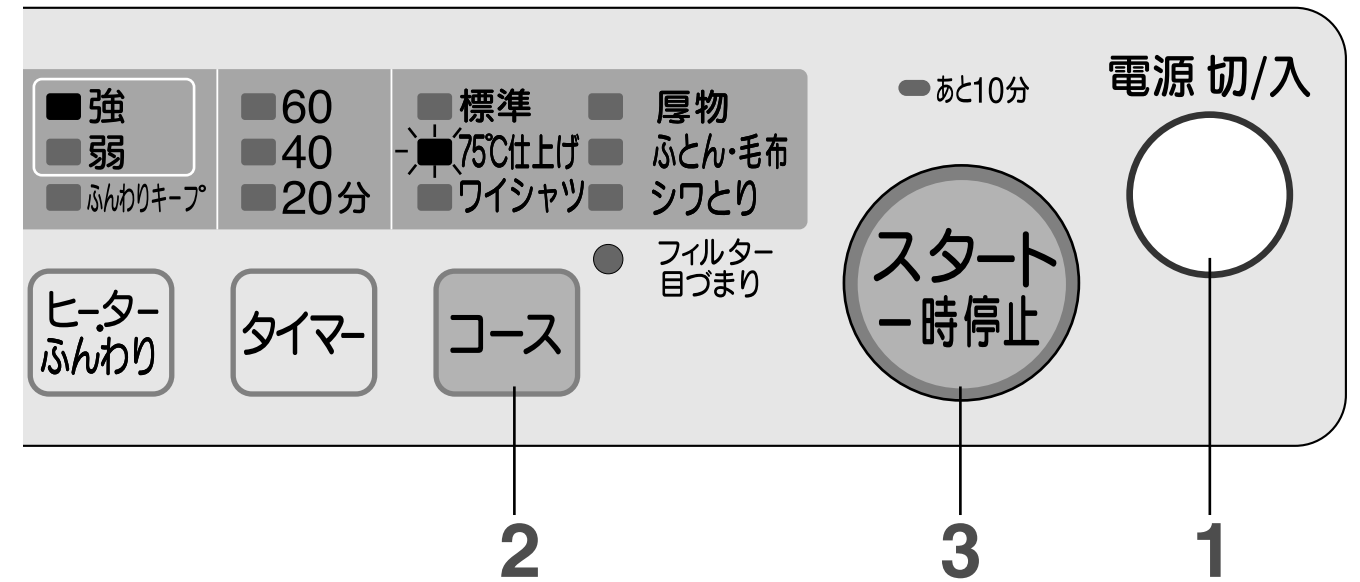

生乾きの衣類でも、雑菌退治の効果があります。

- 乾燥できるもの
- 薄物下着
 - タオル
 - 厚手化繊など

※衣類により、静電気を感ずることがありますので、洗濯時に柔軟剤（ソフト仕上げ剤）をお使いください。

1 衣類を入れ、ふたを閉じ

電源 切/入



●生乾きの衣類を1枚ずつ入れる。

2 コース を押し「75℃仕上げ」を選ぶ

3 スタート-一時停止 を押す



ブザーが鳴ったら 乾燥終了


フィルターのお手入れ（詳しくはP26、27ページ）

お知らせ

- 洗濯脱水後の湿った状態からの乾燥もできます。
- 雑菌退治の効果を高めるため、
 - 生乾きの衣類でも約60分間運転します。
 - 脱水後の衣類は「標準」コースよりも約10分間長くなります。
- ヒーターは「弱」には切り換えできません。
- 熱に弱い衣類は縮む場合があります。（詳しくはP23ページ）

ワイシャツのシワを少なくしたいとき

ワイシャツ コース

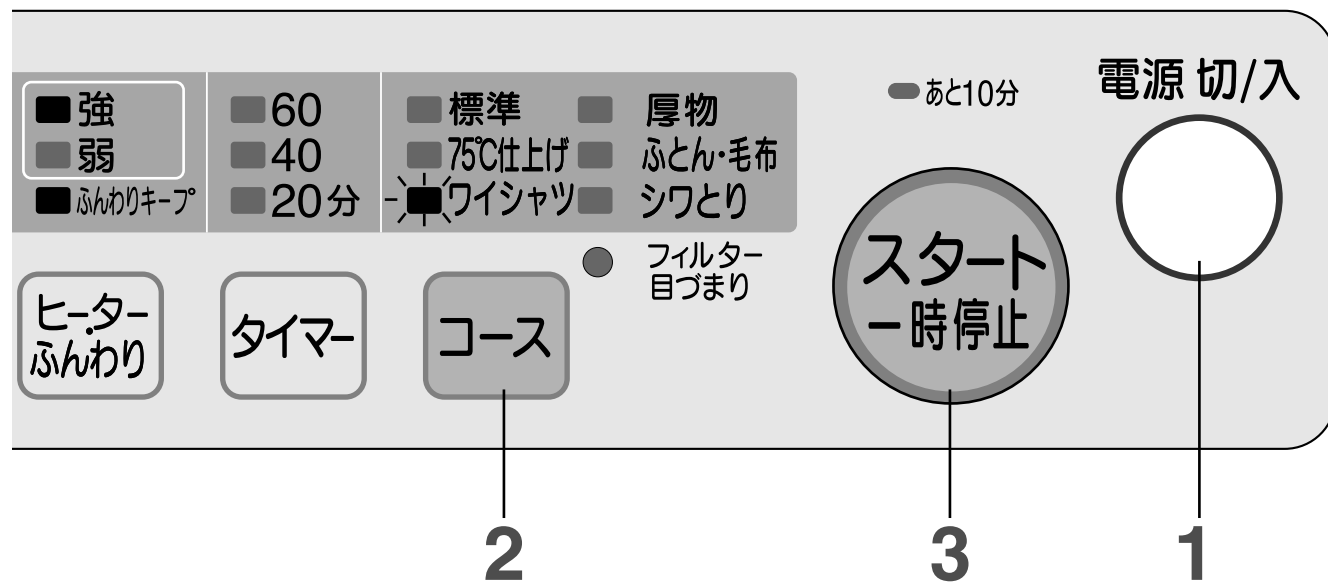

シワを少なく乾燥するワイシャツ専用のコースです。

■乾燥できるもの

- ワイシャツ1枚～6枚
- 綿、ポリエステル混紡
- 綿100%
- 綿、麻混紡

※形態安定加工のワイシャツも乾燥できます。

※絵表示のあるワイシャツでも乾燥できます。

■次のようなワイシャツは乾燥しないでください。

- 毛、絹、レーヨンの素材
- 新合繊のもの
- タンブラー乾燥禁止の表示があるもの


お知らせ

- ワイシャツ以外の衣類と一緒に乾燥させると乾きが悪くなります。

1 ワイシャツを入れふたを閉じ

電源 切/入

を押す

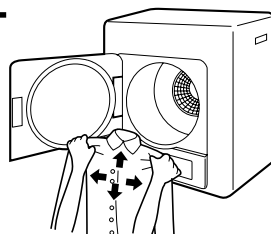

2 を押し「ワイシャツ」を選ぶ


3 を押す

ブザーが鳴ったら **乾燥終了**
フィルターのお手入れ (詳しくはP26、27ページ)

- 自動的にふんわりキープ運転が始まります。
- 乾燥は終わっていますので、早めに取り出してください。

ジーンズなどの厚手の衣類に

厚物 コース

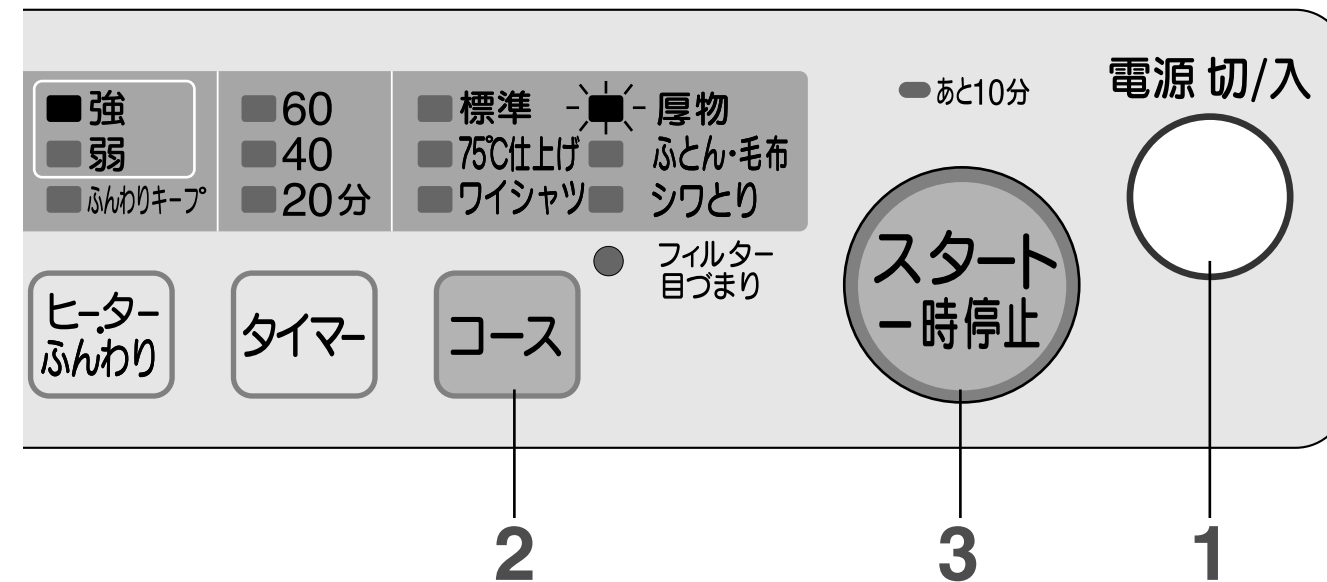

■乾燥できるもの

- 厚物下着
- 冬物パジャマ
- 冬物作業衣
- ジーンズ
- シーツなど


お知らせ

- 熱に弱い衣類は縮む場合があります。(詳しくはP23ページ)

1 衣類を入れ、ふたを閉じ

電源 切/入

を押す

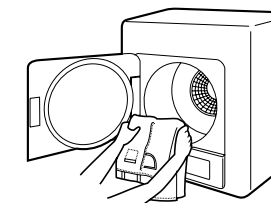

- 衣類を1枚ずつ入れる。

2 を押し「厚物」を選ぶ

3 を押す

ブザーが鳴ったら **乾燥終了**
フィルターのお手入れ (詳しくはP26、27ページ)

- 「ふとん・毛布」コース以外で乾燥すると肌掛けふとん・毛布が傷みます。
- ヒーターは自動的にコントロールされますので「強」「弱」の切り換えはできません。
(運転途中で表示が「強」から「弱」に自動的に変わります。)

■乾燥できる肌掛けふとん

手洗い30 または 絵表示のある、中わたが
羽毛、または化繊でシングルサイズのもの

- 大きさ 150×210cm以下
- 中わたの重さ
 - ・化繊（ポリエステル・アクリル）のとき 0.6kg以下のもの
 - ・羽毛のとき 0.4kg以下のもの

※洗濯機と乾燥機では運転できるふとんのサイズ等が異なりますので、必ず取り扱い絵表示を確認してください。

■乾燥しないでください。

- 掛けふとん、肌掛けふとんでダブルサイズのもの
- 側生地がガーゼ、タオル地のもの
(縮む恐れがあります)

■乾燥できる毛布

2.8 kg以下のシングルサイズで 手洗い30
または 絵表示のある化学繊維100%のもの

- マイヤー毛布
- タフト毛布
- 織毛布

※「タンブラー乾燥禁止」と表示のあるものでも乾燥できます。


■乾燥しないでください。

- 毛足10mm以上のもの（ロングパイル）
(毛だおれする恐れがあります)
- 電気毛布
- 毛100%の毛布

■肌掛けふとん・毛布の入れ方

肌掛けふとんのとき


たて長に2つ折りにしてから。





※入れる前に、中わたの片寄りをほぐすと、ふっくら仕上がります。

毛布のとき

折らずに、広げてから。



- 1 短い方の端をドラムの奥に入れる。
- 2 図のようにびょうぶ折りにする。
※投入口からはみ出さないようにしてください。
(はみ出すとふたにこすれて、
ふたや側生地を傷めます。)

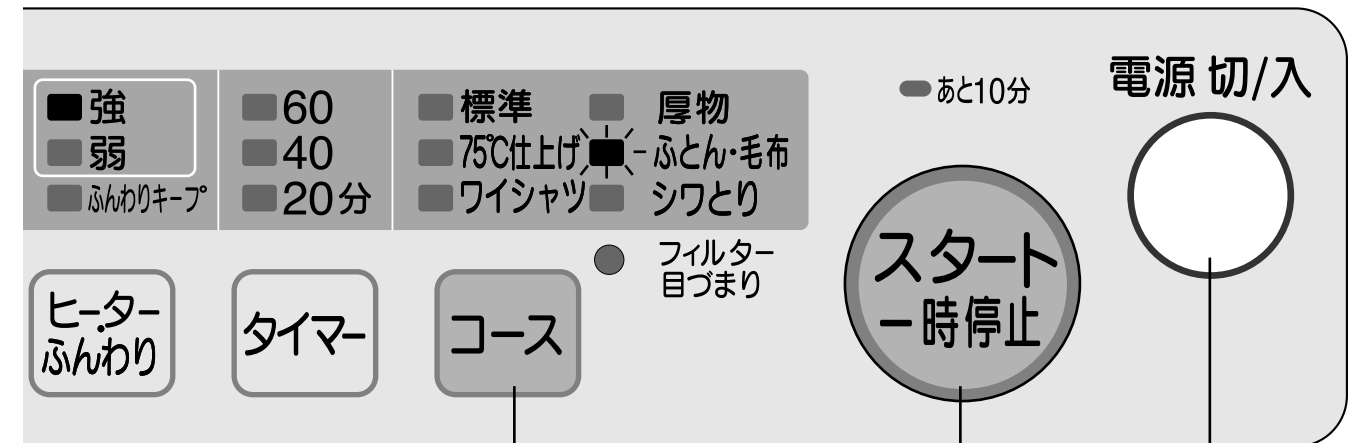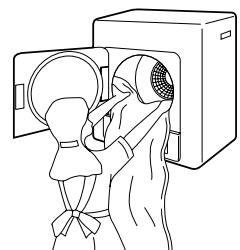

1 肌掛けふとん・毛布を入れ ふたを閉じ、

電源 切/入

を押す

2 コース を押し 「ふとん・毛布」を選ぶ

3 スタート - 時停止 を押す



●静電気の発生をおさえるために洗濯時に柔軟剤(ソフト仕上剤)をお使いください。

ブザーが鳴ったら 乾燥終了

フィルターのお手入れ (詳しくは26、27ページ)
※新しい毛布の場合、少し毛が抜けフィルターにたまるありますが、毛布のムダ毛ですのでご心配いりません。

お願い

- 脱水不十分などにより乾きが足りないときは裏返してもう一度乾かしてください。

お知らせ


- 羽毛肌掛けふとんを乾燥中、羽毛の臭いがすることがありますが、ふとんには影響ありません。
(臭いが気になる場合は、換気を良くしてください。)

つり干し前に洗濯・脱水によるシワを少なくする

シワとり コース

■「シワとり」コースについて

- つり干し前に、洗濯・脱水によるシワを少なくする運転を行います。乾燥運転は行いません。
 - 「シワとり」コースで運転してからつり干しすると、衣類のシワが少なくなり、アイロンかけが楽にできます。
- ※乾いた衣類には、効果がありません。

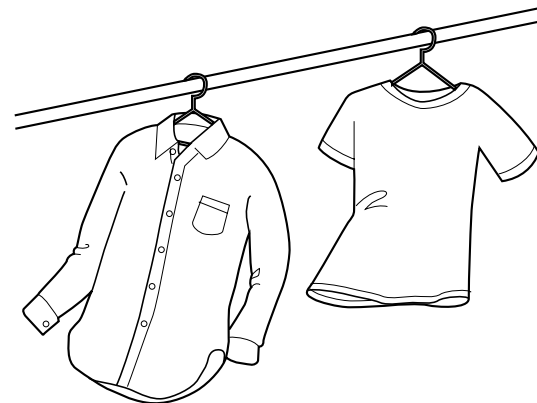

洗濯したときにシワになりやすくアイロンかけに手間がかかる綿などの衣類にお使いください。

■しくみ



■運転できる容量と適した衣類・生地


- 容量：2kg以下

| 衣類 | ワイシャツ | 綿パンツ | ポロシャツ | Tシャツ |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 生地 | 綿100% | 綿100% | 混紡 | 混紡 |
| 質量 | 約200g | 約500g | 約300g | 約200g |

■乾燥してはいけないものは、運転しないでください。(P.7ページ)

■次の場合、シワの原因になります。

- 洗濯・脱水終了後、衣類を放置しないでください。
(時間がたつと、衣類がシワになったまま乾きはじめ、シワの原因になります。)
- 「シワとり」コース運転終了後、衣類を放置しないでください。
(シワの原因になります。)

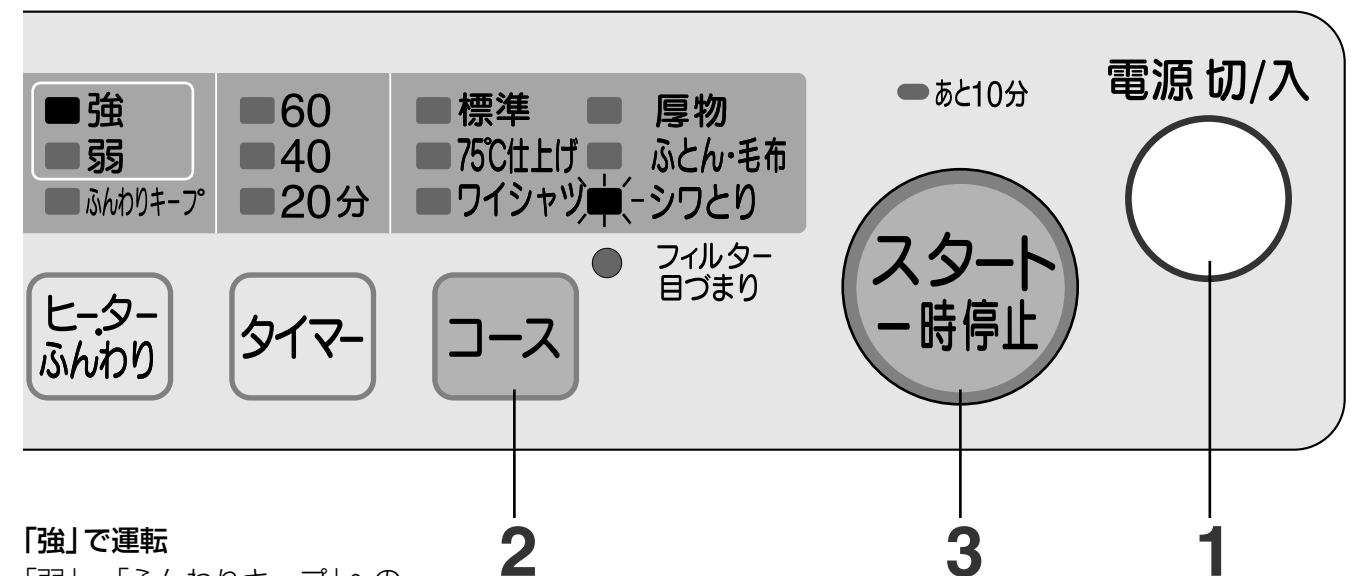


「強」で運転
「弱」・「ふんわりキープ」への切り換えはできません。

■準備

- ①洗濯・脱水終了後
すぐに衣類を取り出す



- ②衣類を1枚ずつほぐして入れ、ふたを閉じる

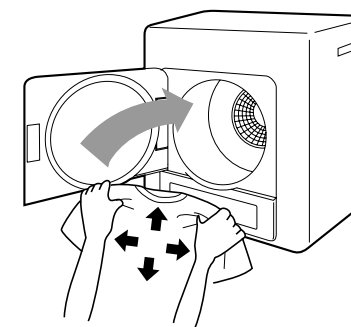

- 1 電源 切/入 を押す

- 2 コース を押し
「シワとり」を選ぶ


- 3 スタート一時停止 を押す
●10分間運転

ブザーが鳴ったら、運転終了

●すぐに衣類を取り出しつり干しする

- 運転終了後、すぐに衣類を取り出しハンガー等にかけて形を整える。
 - 白物、淡色のもの、ナイロンは日陰干しをする。
- ※つり干し乾燥後、必要に応じてアイロンかけを行ってください。

タイマーの使い方

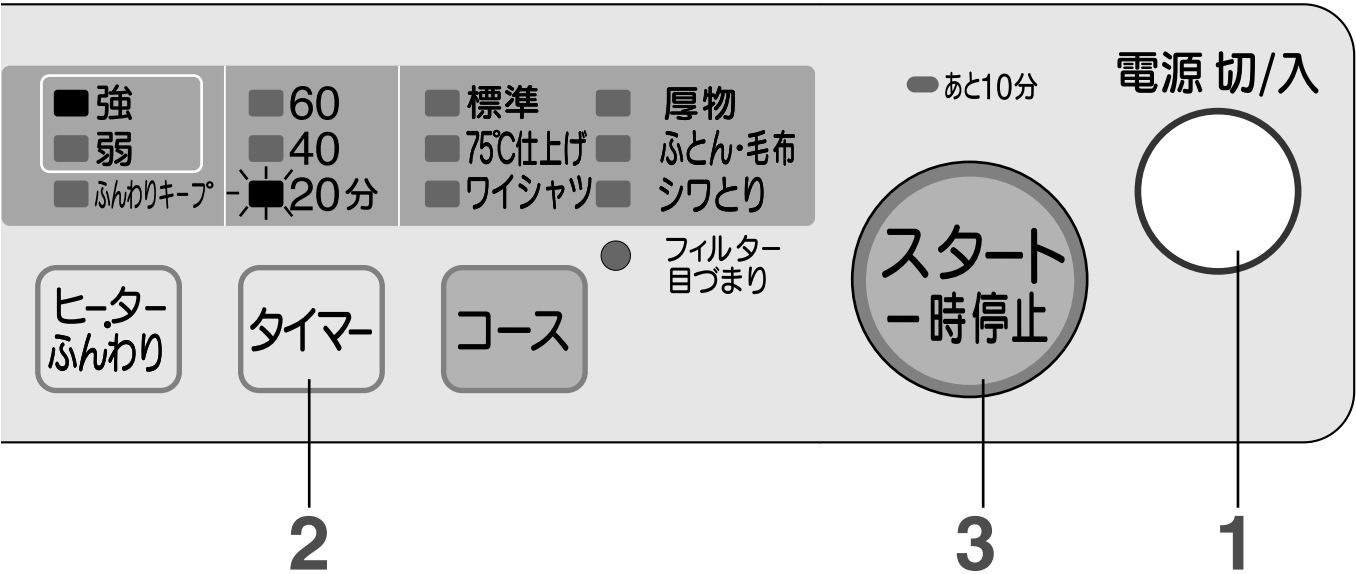

もう少し乾かしたい衣類に

乾きに関係なく、選んだ時間で終了します。

■乾燥できるもの

- 2kg以下の少し湿り気のある衣類

※湿り気の多いとき（衣類全体が湿っているとき）は「標準」または「厚物」コースで乾燥してください。

■こんなときに使用してください。

- えり、ポケット、わきの下などが、部分的に湿っている。
- 冬場などの衣類の暖めに。
- 外干し後の衣類についた糸くず、布ぼこりを取りたいときに。

お知らせ

●乾燥量が2kgを超える場合や、洗濯・脱水直後のものは乾燥できません。

別売の静電花粉フィルター（ANH22X-2980）を使うとスギ等の花粉の除去ができます。（詳しくはP23ページ）

1

衣類を入れ、ふたを閉じ

電源 切/入

を押す



●衣類を1枚ずつ入れる

2

タイマー を押し

湿り具合に応じて

運転時間を選ぶ

3

スタート-一時停止

を押す

↓

ブザーが鳴ったら 運転終了

フィルターのお手入れ（詳しくはP26、27ページ）

少し湿ったベビーふとんをカラッとさせたい

赤ちゃんの汗などで、少し湿ったベビーふとんをカラッとリフレッシュします。

洗ったふとんは、「ふとん・毛布」コースで乾燥してください。

■ふんわり乾燥できるベビーふとん

- 掛けふとん ●肌掛けふとん

■大きさ

側サイズ約100cm×130cm以下

■中わたの種類と質量

ポリエステル100%
約750g以下
（全体の質量約1.3kg以下）

お願い

- ふとんカバーは外してください。
- アップリケや刺しゅうのあるものは傷める恐れがあるため、内側に折って乾燥してください。
- ミルクのついた物は、しみや臭いが残る恐れがありますので乾燥しないでください。
- 新しいベビーふとんの場合、ふた裏面に少し粉状のもの（繊維くず）が付着することがありますので取り除いてください。


1

ベビーふとんを入れ

ふたを閉じ、

電源 切/入

を押す

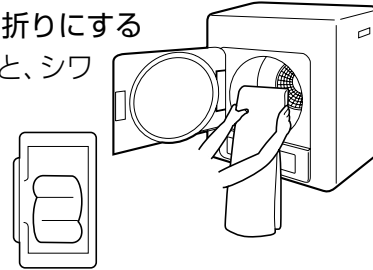

①広げて、たて長に2つ折りにする
※ねじれた状態で入れると、シワの原因となります。

②びょうぶ折りにして入れる。

2

タイマー を押し

湿り具合に応じて

運転時間を選ぶ

3

スタート-一時停止

を押す

↓

ブザーが鳴ったら 乾燥終了

フィルターのお手入れ（詳しくはP26、27ページ）


いろいろな使い方

別売部品の紹介

乾燥棚を使って布ぐつを乾燥

布ぐつ専用の乾燥棚があります。


乾燥棚
(部品番号
ANH22M-3860)



■取り付け方

乾燥棚の後ろの軸部をフィルター中央差し込み穴に入れ、本体に水平にセットします。

- 乾燥棚が投入口よりはみ出さないようにしてください。

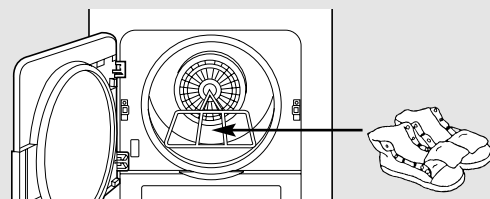

■運転のしかた

1 乾燥棚を取り付け、布ぐつを置く

- 布ぐつは十分に絞ってください。
- ひもぐつのときは、ひもを外して、口を広げ温風が当たりやすいようにしてください。

乾燥できないもの：革ぐつ・雨ぐつ
※変形・ひび割れの恐れがあります。

2 ふたを閉じ、電源切/入を押す (標準コースが点灯)

3 ヒーターふんわりを押す、「弱」を選ぶ

4 スタート一時停止を押す


- 乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときはもう一度運転してください。

静電花粉フィルターを使って花粉をとる

■静電花粉フィルターはスギ等の花粉の除去を目的としたもので、スギ等の花粉の発生する2月～5月にご使用してください。その他の時期は不織布フィルターをご使用ください。

■取り付け方

- 不織布フィルターの代わりに静電花粉フィルターをセットします。

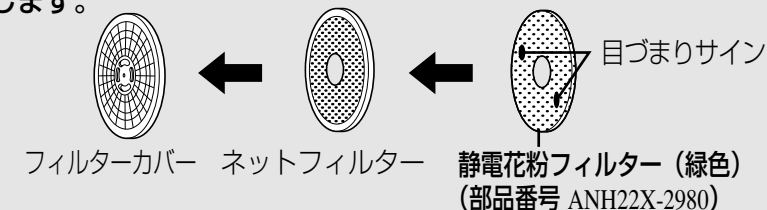

(静電花粉フィルターの目づまりサインを表向きにして取り付けてください。)



不織布フィルター (黒色)
※交換後は保管してください。


- 静電花粉フィルターと不織布フィルター (黒色) は同時に使わないでください。(乾燥時間が非常に長くなったり故障の原因となります。)

■お手入れのしかた

- 毎回ご使用後に、掃除機で静電花粉フィルター全面を掃除してください。

目づまりサイン (黒色)

(布ほこり付着により、静電花粉フィルター全体の目づまり度合の目安がわかります。)

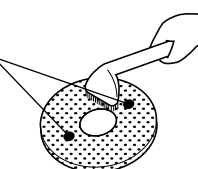

- 水洗いは絶対にしないでください。(性能が低下します)

■運転のしかた

- 衣類に応じたコースを選んでください。

※乾燥時間は、不織布フィルター使用時よりも少し長くなります。

お知らせ

フィルターが目づまりしていてもランプが点滅することがありますが、静電花粉フィルターによる風量の低下が原因であり、故障ではありません。

■フィルターの交換

- 静電花粉フィルターは開封後1年間を限度として、新しいフィルターに交換してください。

衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。これは衣類の縫製時、生地の手入れ等がないように引っ張って加工することが多いからです。

また、乾燥機を使用するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

綿・麻などの衣類

- 綿・麻などの衣類は、繊維が水分を含んで膨らみ、乾いて細くなる際に、ドラムの回転による機械力が加わり、編目がつまり縮むことがあります。










化繊の衣類

- 化繊は水分を吸収しないため、綿製品のように機械力で編目がつまることはありませんが、乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。

縮みを少なくするには

- 乾燥前に衣類の絵表示、材質表示をよく確認してください。
- つり干しでほとんど乾かし、乾燥機を仕上げ乾燥用に使用していただくなど、天日乾燥と上手に併用してください。
- 綿製品等で一旦縮んだ衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度はもとります。
- 熱に弱い化繊は、ヒーター弱でご使用ください。

乾燥量と時間の目安

| 衣類 | 乾燥量・乾燥時間 | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 約4kg 約2時間25分 | | | | | | | | |
| | 約3kg 約2時間 | | | | | | | | |
| | 約2kg 約1時間25分（約2時間50分） | | | | | | | | |
| 衣類の種類 | 約1kg 約1時間（約2時間） | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 長袖アンダーシャツ | ブラ | ブラウス | 作業着（上・下） | くつ下 | パジャマ（上・下） | ワイシャツ | トレーニングウェア（上・下） | バスタオル |
| | 綿100% | 綿100% | 混紡 | 混紡 | 混紡 | 綿100% | 混紡 | 混紡 | 綿100% |
| | 質量 | 約150g | 約50g | 約200g | 約800g | 約50g | 約500g | 約200g | 約500g |
| | 枚数 | 3枚 | 3枚 | 2枚 | 1組 | 4足 | 2組 | 1枚 | 1組 |

- 乾燥時間は標準コースでヒーター「強」の場合です。
ヒーター「弱」にした場合は、2.0kg以下を乾燥量の目安とし、（ ）内の時間になります。
- 衣類の組合せ、生地の種類、厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。
- 連続して運転すると2回目からの乾燥時間は上表より長くなります。

肌掛けふとん・毛布

| | 肌掛けふとん | 毛布 |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| 1枚のサイズ | シングルサイズ 150×210cm以下 | シングルサイズ 2.8kg以下 |
| 素材・種類 | 中わた ：羽毛のとき 0.4kg以下 ：化繊（ポリエステル・アクリル）のとき 0.6kg以下 | マイヤー毛布 タフト毛布 織毛布 （化学繊維100%） |
| 1回にできる枚数 | 1枚 | |
| 「ふとん・毛布」コース乾燥時間 | 約3時間～4時間 室温10℃以下の場合、さらに時間がかかることがあります。 | |

- 洗濯機の種類により、上表の乾燥時間は変わります。（上表は当社全自動洗濯機NA-F80SP1で脱水したものを室温20℃で乾燥する場合）


お知らせ

- 次のようなときは、乾燥時間が上表より長くなります。
- 周囲温度が高温・低温のとき
高温時（約25℃以上）約20分程度
低温時（約5℃以下）約10分程度
 - フィルターが布ぼこりで目づまりしたとき
 - 室内の換気が不十分のとき


知っておくと便利

上手に乾燥させるには

- シワを少なくするには
- 洗濯物は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れる。

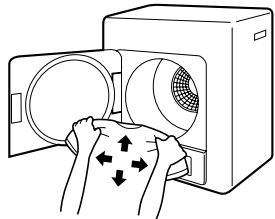


- 標準乾燥容量（4kg）より少なめ（7～8割）に。

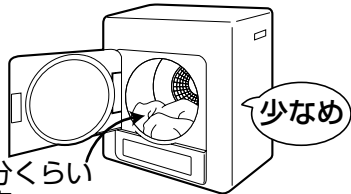

- 終了ブザーが鳴ったら時間を置かないですぐに取り出す。
- シワになるものは、乾燥後ハンガーにつるす。
- つり干しする前に
綿衣類などシワの気になる衣類は、つり干しする前に「シワとり」コースで運転してから干すと、シワが少なくなります。



- 乾きむらをなくすためには
- 洗濯物を入れ過ぎないようにしてください。
- 乾きにくい衣類と薄物衣類が混んでいるときは、「厚物」コースを選んでください。
- ごく少量の衣類はバスタオルなどと一緒に乾燥してください。

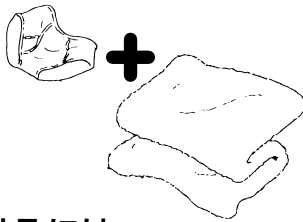


- ふんわり乾燥させるには
- 天日乾燥の後に「タイマー」運転で乾燥すると、タオルや下着類がふんわりと仕上がります。

- 静電気を少なくするには
- 洗濯時に市販の柔軟剤（ソフト仕上剤）をお使いください。




衣類を大切にするには

- 標準乾燥容量より少なめにします。
- 化繊の薄物などは、市販の洗濯ネットに入れ乾燥してください。
- ファスナー、ホックのあるものは閉じて裏返してください。

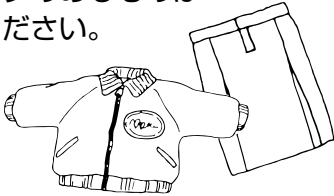

フィルター掃除を簡単に

- 使い捨ての紙フィルターを使うと、お手入れが簡単になります。P.26・33ページ

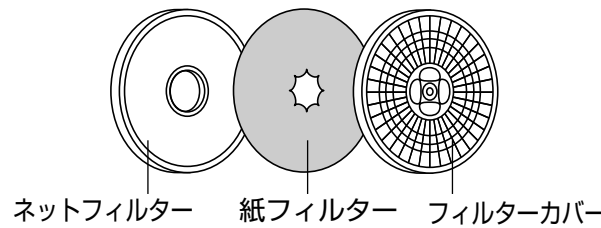


電気代を節約するには

- 洗濯機で十分脱水しておく、早く乾きます。
- フィルターは運転前に必ず掃除されているか確認してください。

終了ブザーを消すとき

- 「スタート」を押しながら、電源を入れ、「スタート」を3秒以上押し続けます。
ブザーが1回（ピピッ）鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。運転終了後は、ブザーありに戻ります。

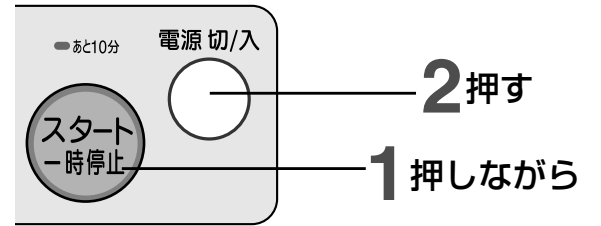

使った後は必ずお手入れ


フィルターのお手入れ

■フィルターのお手入れをしないと、乾燥時間が非常に長くなります。

- 「フィルター目づまり」のランプが点滅した場合は、乾燥終了後に必ずお手入れしてください。
- その後の運転でも点滅する場合は、バックフィルターも掃除してください。

不織布フィルターを使うとき


- ネットフィルターと不織布フィルターは、効率よく乾燥させるため使用後に毎回掃除してください。
- 掃除しても透けて見えない不織布フィルターは、新しいフィルターにお取り替えください。 ※お求めは販売店へ！

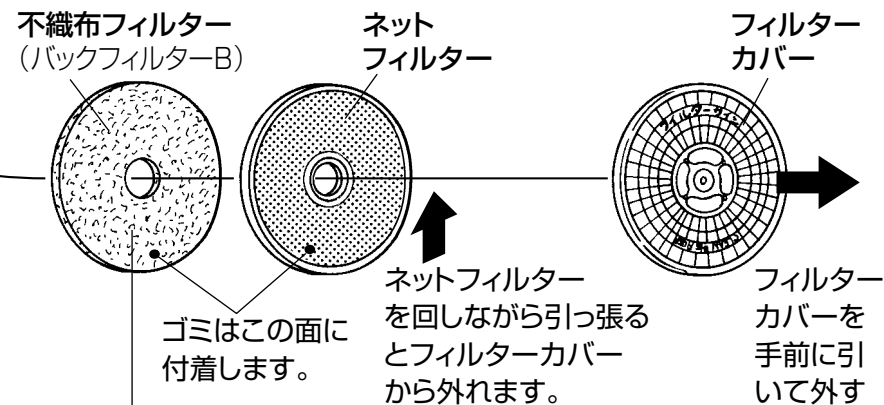

不織布フィルターを取り外して代わりに、紙フィルターを使用することができます。

紙フィルターを使うとき (紙フィルターは使い捨てです)

- 不織布フィルターの代わりに使い捨ての紙フィルターを使うと、お手入れが簡単になります。

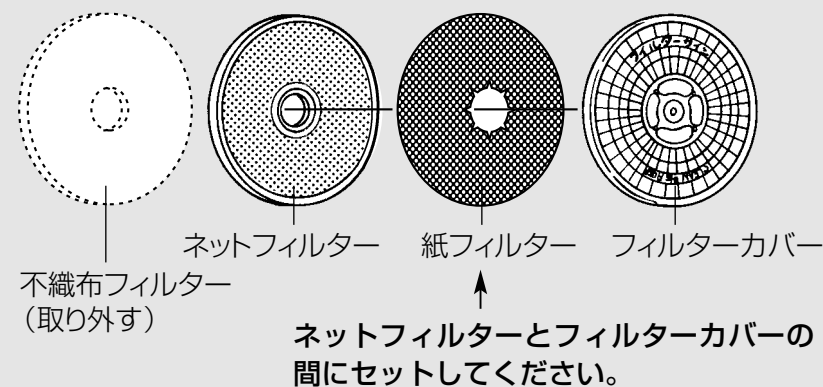

交換の目安：運転回数5～10回が目安

- 紙フィルターは1枚で、折れ曲がらないようにセットしてください。

- ※不織布フィルターと、紙フィルターは同時に使用しないでください。
- ※紙フィルターがなくなった場合は販売店にてお買い求めください。

取り外した不織布フィルターは紙フィルターを使わないときに使用しますので大切に保管してください。

※紙フィルターを使用しないときは、不織布フィルターをセットして使用してください。

- ネットフィルターは、1か月に1回程度、掃除してください。

ネットフィルターのお手入れ


ネットフィルターを破らないように、わた状のゴミを取り除く。

不織布フィルターのお手入れ

掃除機で不織布フィルターの布ぼこりを取り除く。水洗いはしないでください。目づまりの原因になります。


- フィルターを元どおりセットし、フィルターカバー中央部の凹部を、本体ドラム中央の凸部に合わせて確実に押し込む。

使用後は毎回掃除を！

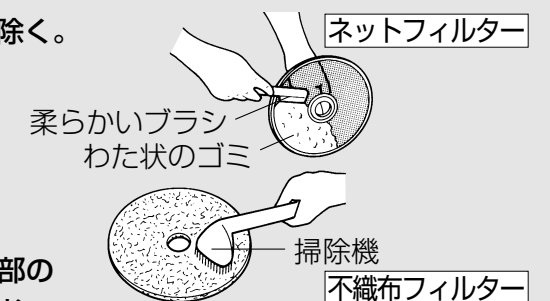


バックフィルターのお手入れ 月に1回は掃除を！

湿らせてよく絞った柔らかい布で、布ぼこりを取り除きます。

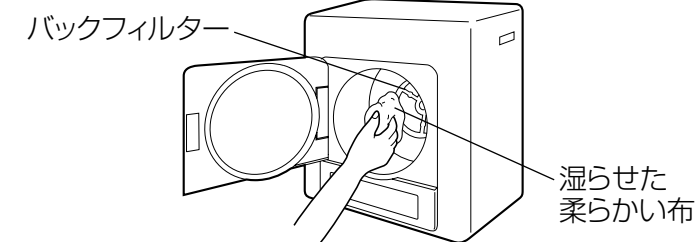

本体のお手入れ


- 湿らせた布でふき、汚れのひどい部分は、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませてふき取ってください。マドパッキンに付着した布ぼこりもふき取ってください。

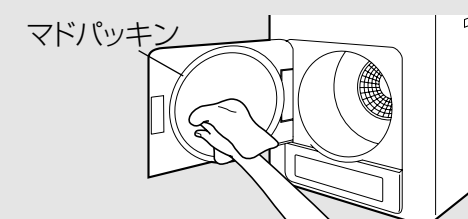

- ※シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。（故障、傷、変形の原因になります。）
- ※化学ぞうきんを使用の時は、その注意書に従ってください。

排水パイプのお手入れ


- 乾燥機の排水ホースと洗濯機をつないでいる排水パイプは月に1回程度外して、内部にたまったゴミを取り除いてください。

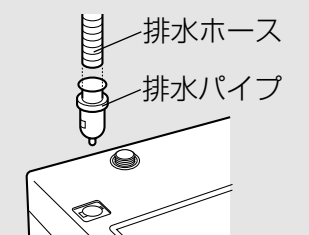

据え付け方

設置場所

本体と壁面との隙間は4.5cm以上にしてください。
※隙間が不十分な場合、乾燥時間が長くなったり、壁面をぬらすことがあります。

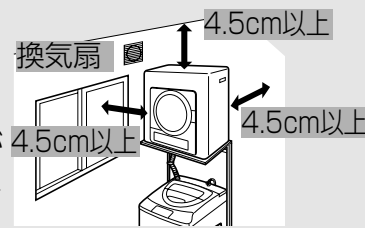

警告

浴室など、湿気が多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けしないでください。



水場使用禁止


感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

下記のような場所にも設置しないでください。

- 冬期凍結の恐れのある場所 ●窓や換気扇のない場所
- 直射日光の当たる場所（故障の恐れがあります）


- 収納箱など扉を閉めきって換気が出来ない場所
やむなく収納するときは、

- 前面を開放し壁面から右図寸法以上は離してください。
- 後面、上面の隙間は必ず確保してください。
- 乾燥機底面の排気口をふさがないでください。
- 天井には2.5m³/分の換気扇をつけてください。

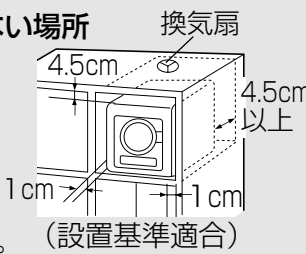


換気を十分に

性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。

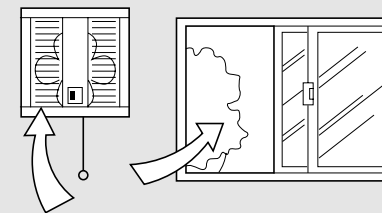

※換気が不十分な場合、温度差によって窓、壁等に若干結露をおこしたり、乾燥時間が長くなります。

別売の接地棒をご使用の場合

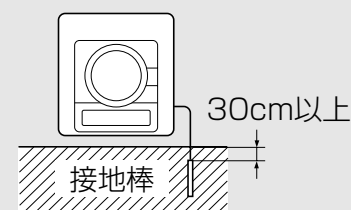

地面（できるだけ湿った場所を選ぶ）

電源は

必ず交流100Vにつないでください。

警告

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。




他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

- 延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。
- タコ足配線はおやめください。

アースをつなぐ

電源コンセントに端子がある場合

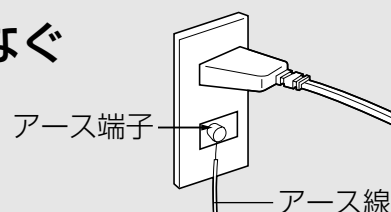

警告

アースを確実に取り付けてください。




故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。

（電気工事士の有資格者がD種（第3種）接地工事をするよう、法令で定められています）


- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しない。（法令などで禁止）
- 設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けをしてください。
- ご不明な点はお求めの販売店か電気工事店にご相談ください。

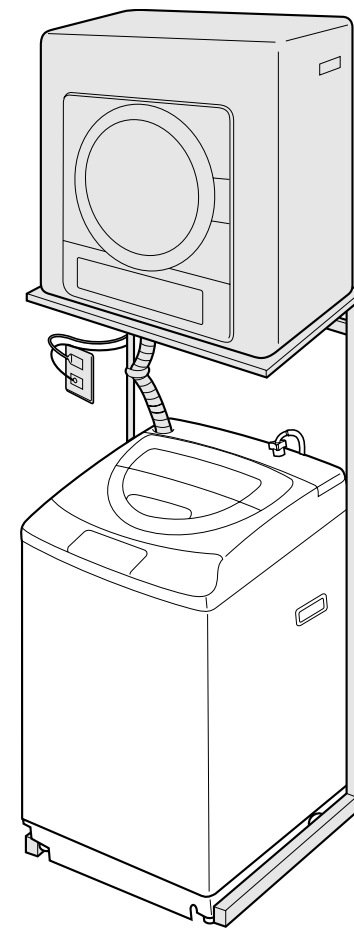

専用のユニット台への取り付け


注意

ユニット台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（ユニット台に付属）で壁や柱につないでください。

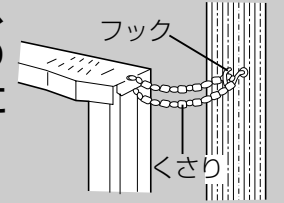

本体の転倒によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に4本のねじで固定してください。

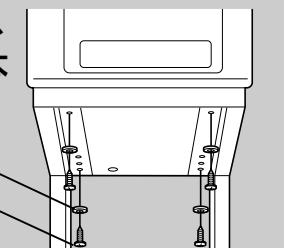

本体の落下によりけがをすることがあります。

ユニット台の転倒防止のため、くさり取り付け用フックの固定は、丈夫な壁や柱とし、薄いベニヤ板、土壁等はさけてください。フックが家屋の壁中のラスや金属板と電氣的に接触しないようにしてください。電気設備基準182条により義務づけられています。

- ねじ4本（乾燥機に付属）と、ユニット台に付属された座金4個で、ユニット台の穴と乾燥機底面の取り付け穴を合わせて締めつけてください。

別売のユニット台


詳しくはユニット台の「組立説明書」をご参照。（P.33ページ）

専用の壁かけ設置用フックセットを利用して壁に取り付ける場合

- フックCは1個当たり100kgの重さに十分耐える壁面に取り付けてください。

（薄いベニヤ板、土壁、モルタル壁はさけてください。）


- 洗濯機の上に取り付ける場合は、洗濯機のふたを開けても乾燥機に当たらないようにしてください。

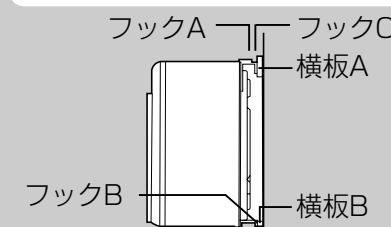

別売のフックセット
部品番号（ANH11L-2500）
（P.33ページ）
詳しくはフックセットの「工事説明書」をご参照。


排水ホースの取り付け・交換

- 排水ホースの取り付け
ホースバンドの爪（2カ所）を本体に確実に挿入してください。

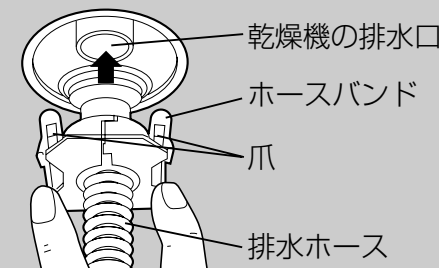

※接続後、容易に抜けないことを確認。


- 排水ホースの交換

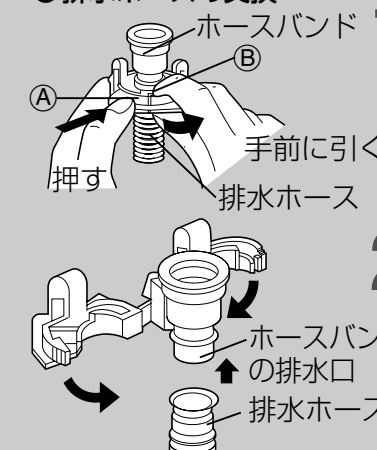

1 ホースバンドの左側の爪部分①を押しながら、右側の爪部分②を手前に引いてロックをはずし、ホースバンドから排水ホースを外します。

2 新しい排水ホースの先端を、ホースバンドの排水口の奥まで差し込み、ホースバンドの両側の爪部分①②を確実に合わせてください。


据え付け方

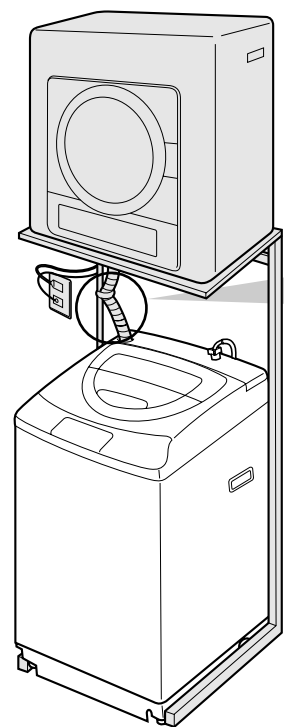

■下に洗濯機がある場合の排水ホースの取り付け

(付属の排水パイプは必ず使用してください。)


1 洗濯機上面にある「除湿乾燥機排水ホース差し込み口」のキャップを取り外します。

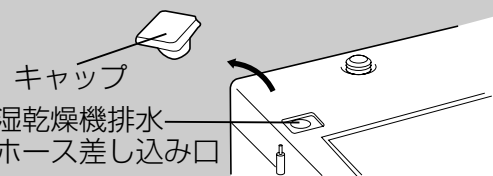

2 乾燥機の排水ホースを適当な長さに切ります。




3 付属の排水パイプを挿入して、ホース差し込み口に差し込みます。

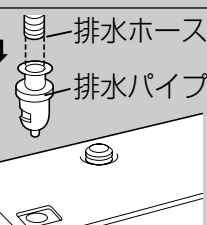


図のように洗濯機のふたが排水ホースに当たらないように乾燥機付属のホースホルダーでユニット台に固定してください。

●排水ホースが折れ曲がらないようにしてください。

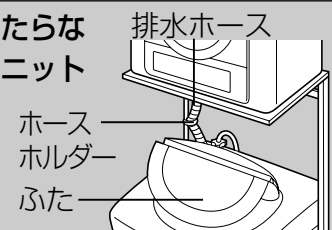

■排水ホースの正しい取り付け方

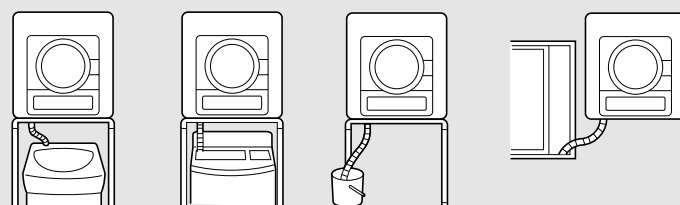

先端が水につからないようにしてください。

つぎのようなことは絶対にしないでください。

●途中でホースを持ち上げる。

●ホースを途中で巻く。

●バケツの中でホースの先端を上向きにする。



禁止



禁止



禁止



禁止



排水ホースは正しく取り付け

てください。

機体内部からの水漏れの原因になります。


排水ホースがたるみますと途中で水がたまりますので正しく取り付けてください。(真下に排水することが最適です。)

⚠ 注意

お願いとお守りいただきたいこと

フィルターは毎回掃除を！

●フィルターが目づまりすると空気の通が悪くなって、乾燥時間が長くなります。

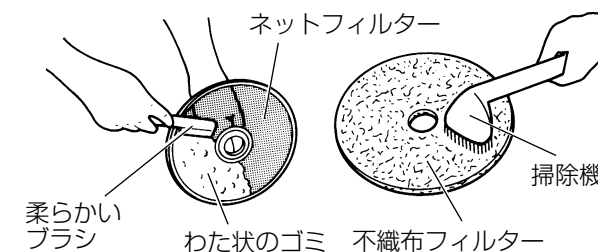

フィルターは取り外したままで使用しないで！

●確実にセットしないで使うと、ほこりが機内のヒーターにたまり、故障の原因になります。

乾燥途中はふたを開けないで！

●乾燥中のふたの開閉、衣類の追加をしないでください。(乾きムラの原因)

磁気カードや磁石を近づけないで！

●磁石、磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけないでください。(誤動作やカードが使えなくなることがあります。)

脱水は十分に！


●洗濯機で十分脱水して乾燥機に入れてください。
●手絞りの場合乾燥時間が長くなります。

油や薬品に注意！

●油や薬品の種類によっては、洗濯で落ちない場合があります、故障の原因になります。



禁止

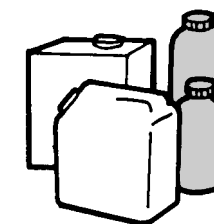

ふたを閉める際に、衣類を挟まないで！

●衣類の損傷や、ふたの変形の原因になります。

金属粉、金属片は衣類から取り除いてください。

のり付けした衣類はさけて！

●フィルターの目づまりの原因になります。
●のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などを使ってアイロンがけしてください。

ファスナーは閉じて裏がえす！

●ファスナー、ホック、金属ボタンなどは閉じて裏がえしてから乾燥してください。(ドラムに傷がつきます。)

漂白剤などは十分にすすいで！

●塩素系の漂白剤を使用したときは、十分にすすいでから乾燥してください。(ドラムのさびなど故障の原因)

困ったなと思われたときは

サービスを依頼される前に 使用中に万一異常がありましたら、まず次のことをお確かめください。

| 状 況 | 点検してください。 |
|---|--|
| 全然運転しない | <ul style="list-style-type: none">●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 (他の電気製品と同時に使用していませんか)●電源プラグを確実に差し込んでいますか。●「電源」を押しましたか。●「スタート」を押しましたか。●ふたは完全に閉まっていますか。 |
| 乾きが悪い (乾燥が終了しても 乾いていない物がある) | <ul style="list-style-type: none">●乾燥途中にふたを開けたり、衣類を追加しませんでしたか。●衣類がからんでいませんか。●乾燥量が多すぎませんか。●乾きにくい物を「厚物」コース以外で運転していませんか。 |
| 乾きがおそい (乾燥時間が長い) | <ul style="list-style-type: none">●脱水を十分されていますか。●衣類がからんでいませんか。●乾燥量が多すぎませんか。●乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていませんか。●ヒーター「弱」で運転していませんか。●ドラム内のフィルターを掃除されていますか。●本体後面が壁などに接していませんか。●閉めきった狭い場所に設置していませんか。 |
| ボタンの切り換えが できない | <ul style="list-style-type: none">●乾燥途中でのボタンの切り換えはできません。 切り換える場合は、一度「電源」を「切」にしてから再度設定してください。 |
| 運転音が途中で変わる | <ul style="list-style-type: none">●布量・湿り具合に応じて回転数を変えていますので、運転音が変わりますが、異常ではありません。 |
| フィルターが目づまりしてい ないのに、フィルター目づま り報知ランプが点滅する | <ul style="list-style-type: none">●静電花粉フィルターをご使用のとき、フィルターが目づまりしていなくても、ランプが点滅する場合がありますが、故障ではありません。 |
| 回転、休止を繰り返す | <ul style="list-style-type: none">●「ふんわりキープ」、運転中は、ドラムの回転休止を繰り返しますが故障ではありません。 |

操作部にこんな表示が出たら

(ブザーが鳴ります)

- 標準

厚物

75℃仕上げ

ふとん・毛布

ワイシャツ

シワとり

フィルター目づまり

●電源プラグを抜きサービスを依頼してください。

表示ランプの見方

□消灯 ■点灯 -点滅









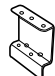




一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

次のようご使用は、保証期間内でも原則として有料修理となります。

- 理容院や美容院、また寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合のご使用(お願い)
このようなご使用の場合には、短期間で部品の交換(軸受部、ベルト、プーリー、フィルター、ファンなど)および清掃が必要になることがあります。
お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてご使用ください。

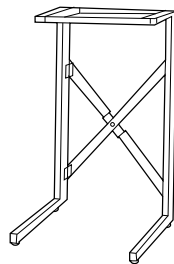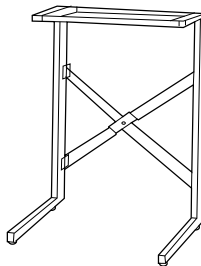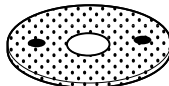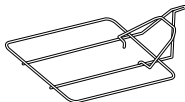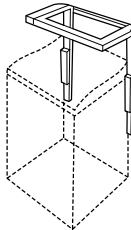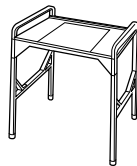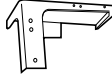別売部品

[希望小売価格は2014年1月現在・税抜]

| ユニット台 | | 静電花粉フィルター | |
|---|---|---|----------------------------|
| 全自動用 N-UF11 13,000円 | 二槽式用 N-UF21 13,000円 | ANH22X-2980 1,700円 | |
|  |  |  | |
| | | 乾燥棚 | |
| | | ANH22M-3860 1,000円 | |
| | |  | |
| 全自動用専用 (洗濯機背面に直付け) N-UD71 10,000円 | 簡易ユニット台 N-30U 7,000円 | 壁かけ設置用フックセット ANH11I-2500 3,450円 | |
|  <p>全自動洗濯機により、ユニット台は異なります。</p> |  | | フックA (左) フックA (右) |
| | |   | フックB フックC (2個) |
| | |   | 木ねじ ねじ |
| | |   | M5×32 (4本) M5×10 (3本) |
| 紙フィルター | | | |
| ANH3V-1600 (60枚入り) 2,000円 | |  | |
| ANH3V-1200 (20枚入り) 1,000円 | | | |

| 品 名 | 品 番 |
|---|--------------|
| 排水パイプ | AXW205-8020 |
| 排水ホース(ホワイト60cm) | ANH230D4030 |
| 排水ホース(ソフトページ2m) | ANH230X1890 |
| フィルターカバーユニット (フィルターカバーとネットフィル ターがセットになっています。) | ANH2208-4780 |
| 不織布フィルター(バックフィルターB) | ANH2286-2570 |
| バックフィルター | ANH2258-3770 |

別売部品は販売店で買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」で
買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。
<http://jp.store.panasonic.com/>
パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store

※上記の部品をはじめ補修用性能部品の供給を行っています。(有料)
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で、製造打ち切り後6年保有しています。

困ったとき・その他

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

| | |
|---------|---------------------|
| 販 売 店 名 | |
| 電 話 | () - |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |

修理を依頼されるときは
「困ったなと思われたときは」(32ページ) でご確認の
あと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

| | |
|--------|-----------|
| ●製品名 | 電気衣類乾燥機 |
| ●品 番 | NH-D402P |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間。(一般家庭以外に使用された場合は除く)
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

| | |
|-----|------------------|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |
| 部品代 | 部品および補助材料代 |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用 |
- ※補修用性能部品の保有期間 **6年**
当社は、この電気衣類乾燥機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……………

パナソニック 洗濯機 ご 相 談 窓 口

365日 受付9時～20時


電話 フリーダイヤル  **0120-878-691**

パナは ロクキューイチ ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

パナは イイヨ

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

| | | | |
|-------|-----|-----------------|--------------------|
| 北海道地区 | 札幌 | ☎ (011)894-1255 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 |
| | 旭川 | ☎ (0166)22-3015 | 旭川市2条通16丁目1166 |
| | 帯広 | ☎ (0155)33-8478 | 帯広市西20条北2丁目23-3 |
| | 函館 | ☎ (0138)48-6630 | 函館市西桔梗町589-241 |
| 東北地区 | 青森 | ☎ (0172)62-0880 | 青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1 |
| | 秋田 | ☎ (018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1 |
| | 岩手 | ☎ (019)645-6130 | 盛岡市厨川5丁目1-43 |
| | 宮城 | ☎ (022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 |
| 首都圏地区 | 山形 | ☎ (023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75 |
| | 福島 | ☎ (024)991-9308 | 郡山市備前館2丁目5 |
| | 栃木 | ☎ (028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 |
| | 群馬 | ☎ (027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1 |
| | 茨城 | ☎ (029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3 |
| | 埼玉 | ☎ (048)728-8960 | 熊谷市宮町1丁目29番 |
| | 千葉 | ☎ (043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5 |
| | 東京 | ☎ (03)5477-9700 | 東京都杉並区本天沼3丁目43-16 |
| | 山梨 | ☎ (055)222-5822 | 中央市山之神流通団地1-5-1 |
| | 神奈川 | ☎ (045)847-9720 | 横浜市戸塚区品濃町561-4 |
| 中部地区 | 新潟 | ☎ (025)286-0180 | 新潟市東区東明1丁目8-14 |
| | 石川 | ☎ (076)280-6608 | 金沢市玉鉾2丁目266番地 |
| | 富山 | ☎ (076)424-2549 | 富山市根塚町1丁目1-4 |
| | 福井 | ☎ (0776)21-0622 | 福井市問屋町2丁目14 |
| | 長野 | ☎ (0263)86-9209 | 松本市寿北7丁目3-11 |
| | 静岡 | ☎ (054)287-9000 | 静岡市駿河区高松2丁目24-24 |
| | 愛知 | ☎ (052)819-0225 | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 |
| | 岐阜 | ☎ (058)278-6720 | 岐阜市中鷺4丁目42 |
| | 三重 | ☎ (059)254-5520 | 津市久居野村町字山神421 |
| | 滋賀 | ☎ (077)582-5021 | 栗東市小柿9丁目4-10 |
| 近畿地区 | 京都 | ☎ (075)646-2123 | 京都市南区上烏羽中河原3番地 |
| | 大阪 | ☎ (06)7730-8888 | 門真市松生町1-15 |
| | 奈良 | ☎ (0743)59-2770 | 大和郡山市筒井町800番地 |
| | 和歌山 | ☎ (073)475-2984 | 和歌山市栗栖373-4 |
| 中国地区 | 兵庫 | ☎ (078)796-3140 | 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 |
| | 鳥取 | ☎ (0857)26-9695 | 鳥取市安長295-1 |
| | 米子 | ☎ (0859)34-2129 | 米子市米原4丁目2-33 |
| | 松江 | ☎ (0852)23-1128 | 松江市平成町182番地14 |
| | 出雲 | ☎ (0853)21-3133 | 出雲市渡橋町416 |
| | 浜田 | ☎ (0855)22-6629 | 浜田市下府町327-93 |
| | 岡山 | ☎ (086)242-6236 | 岡山市北区野田3丁目20-14 |
| | 広島 | ☎ (082)295-5011 | 広島市西区南観音1丁目13-5 |
| 四国地区 | 山口 | ☎ (083)973-2720 | 山口市小郡下郷220-1 |
| | 香川 | ☎ (087)874-3110 | 高松市国分寺町国分359番地3 |
| | 徳島 | ☎ (088)624-0253 | 徳島市沖浜2丁目36 |
| | 高知 | ☎ (088)834-3142 | 高知市仲田町2-16 |
| 九州地区 | 愛媛 | ☎ (089)905-7544 | 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 |
| | 福岡 | ☎ (092)593-8002 | 春日市春日公園3丁目48 |
| | 佐賀 | ☎ (0952)26-9151 | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 |
| | 長崎 | ☎ (095)830-1658 | 長崎市東町1919-1 |
| | 大分 | ☎ (097)556-3815 | 大分市萩原4丁目8-35 |
| | 宮崎 | ☎ (0985)63-1213 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 |
| | 熊本 | ☎ (096)367-6067 | 熊本市東区健軍本町12-3 |
| | 鹿児島 | ☎ (099)246-7050 | 鹿児島市上谷口町3128-3 |
| 沖縄地区 | 沖縄 | ☎ (098)877-1207 | 浦添市城間4丁目23-11 |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>